



https://www.40s.biz/



FORTIES


※本取扱説明書の内容は印刷時点の仕様を元に作成されています。仕様は予告なく変更することもあります。予めご了承ください。
※ Specifications and design are subject to change without notice.



USER MANUAL

取扱説明書

本製品をご購入いただき誠にありがとうございます

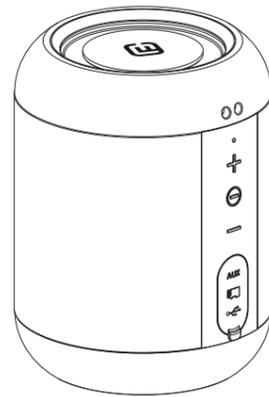

CW1LC

ポータブル アウトドア
Bluetoothスピーカー
Portable Outdoor
Bluetooth Speaker

01 注意事項




ご利用前に本取扱説明書の内容をよくお読みください


※本書の内容に合わない利用で故障等が生じた場合は保証対象外になる場合がございます

- ご購入後、初めてお使いになる前には満充電してください
- 本製品の仕様に合う出力性能をもつ電源アダプタをご利用ください
- 極端な高温もしくは低温の環境下では利用しないでください
- Bluetoothは2.4GHz帯の電波を利用します。電波環境の良い場所をご利用ください
- 本製品を投げたり落としたり振り回したりしないでください
- ストラップや取付部に過剰な力を加えないでください
- 本製品を火に入れたり燃やしたりしないでください
- シンナーや化学物質等の含まれる溶剤や洗剤で清掃しないでください
- お客様の聴覚を守るため、適切な音量で利用してください
- 本製品の分解や改造をしないでください
- 小さい子供の手の届かないところをご利用ください
- 万が一異常を感じたら直ちにご利用中止してください
- 廃棄する場合は、地域の自治体の定める分別区分に従ってください

02 同梱品

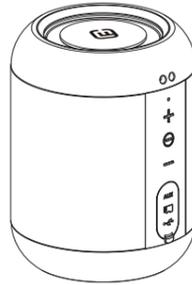

Bluetoothスピーカー
製品本体



USB-TypeC ケーブル



3.5mm AUXケーブル




取扱説明書
(本書)




専用ストラップ
(本体に装着)

03 各ボタンの操作

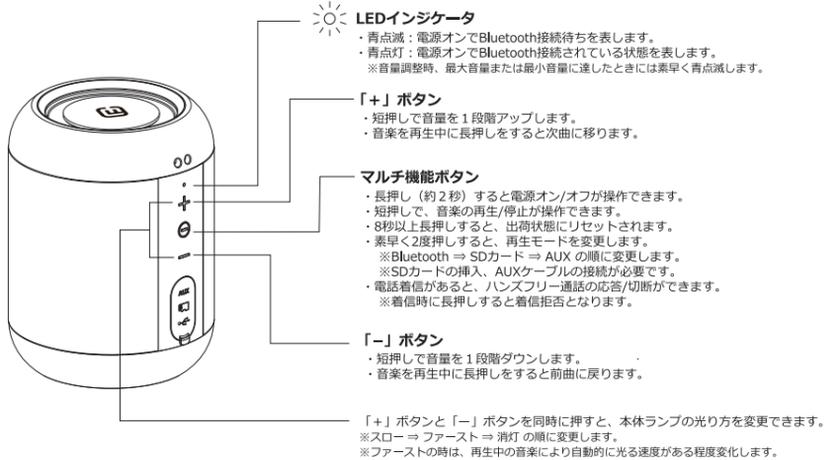

04 各ポートとその動作

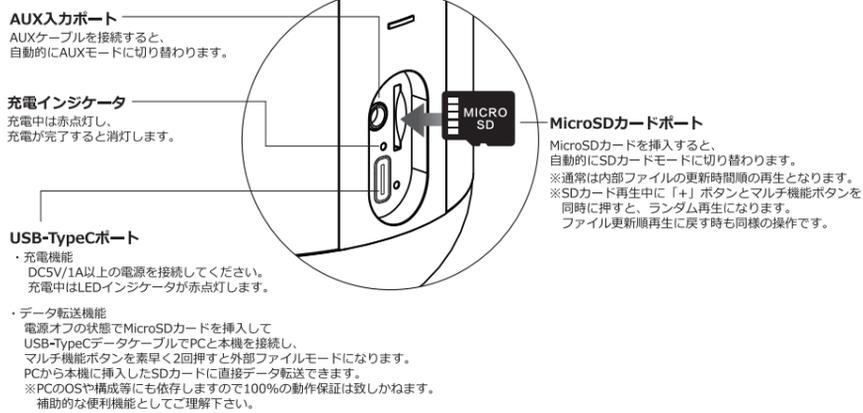

05 Bluetoothの接続方法

- 1. 電源を入れる**
マルチ機能ボタンを約2秒長押ししてください。電源オンと同時に音が聞こえ、LEDインジケータが青点滅します。
- 2. Bluetoothペアリング設定**
お使いの端末のBluetoothの設定画面内で「40s-CW1C」を見つけて、接続してください。接続が成功すると、本機から接続音が聞こえ、同時にLEDインジケータが青点灯に変わります。
- 3. 次回以降の動作**
一度Bluetooth設定が完了すると、次回以降は電源をオンにするだけで自動的に前回接続した端末とペアリングされます。

■Bluetoothの切断について
Bluetooth接続状態で「+」ボタンと「-」ボタンを同時に長押しすると接続中の機器と本機のBluetooth接続が解除され、接続待ち状態となります。



※Bluetoothの通信距離は約10mです。
※Bluetoothは2.4GHz帯の公衆電波を使う製品ですので、周囲の環境により稀にノイズが発生する場合がございます。もしノイズが強い場合は、電波を乱すもの(コードレス電話器や電子レンジ、ラジオ等)がない場所でお試しください。
※航空機内や医療機器の近くなど、電波を発する機器の利用が禁止されている場所では利用しないでください。

06 TWS(True Wireless Stereo)での接続方法

TWSとは、本機を2台接続し左右のチャンネルに分けて再生することで、より臨場感溢れるサウンドを実現する接続方式です。



親機



子機


- 1. TWS接続の方法**
2台のスピーカーの電源を入れ、両方ともBluetooth接続がされていない状態(LEDインジケータが青点滅)であることを確認してください。2台のうち1台のスピーカーの「+」と「-」ボタンを同時に素早く2回押しして下さい。2台の接続に成功すると、片側のLEDインジケータが青点灯に変わります。
- 2. 端末との接続**
上記1の接続が成功した状態で、接続する端末のBluetooth設定画面内で「40s-CW1C」と接続してください。接続に成功すると2台のスピーカー共にLEDインジケータが青点灯になります。
- 3. TWS接続の解除方法**
2台のうち、どちらかのスピーカーの「+」と「-」ボタンを同時に素早く2回押しすると接続が解除されます。

TWSご利用のヒント

- 2台のうち、最初に「+」と「-」ボタンを同時に素早く2回押ししたスピーカーが「親機」となり、もう片方のスピーカーが「子機」となります。
- 親機が左チャンネル(L)、子機が右チャンネル(R)となります。TWS接続は2台のみ接続できます。
- 2台のTWS接続状態は記憶されます。次回2台の電源をオンすると自動的にTWS接続されます。
- TWS接続状態では、子機のLEDインジケータは点灯状態のままとなります。親機の方のLEDが状態を表します。
- TWS接続状態で片方の操作(音量変更等)をすると、もう一方も自動的に同じ操作が行われます。

07 主な仕様

Basic	
製品タイプ	防水・防塵 Bluetoothスピーカー
動作保証SDカード	32GB以内のMicro SDカード
電池・電源	1800mAh リチウムイオン電池 DC5V-1A USB経由による給電
Technical	
スピーカーユニット	52mm コーン型ユニット + バッソプラジエーター
出力	7.5W THD=10%
周波数特性	100Hz-18KHz
Bluetoothバージョン	Bluetooth 5.0
対応ファイル形式	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC MP3: 8Kbps-320Kbps WMA: 32Kbps-384Kbps WAV: 32Kbps-1414Kbps

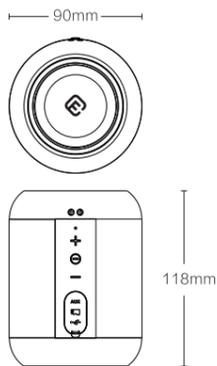

製品サイズ：118mm x 90mm x 90mm
製品重量：437g

08 よくある質問

こんなときは？

- 接続できない
 - ・本体および接続端末の再起動をしてお試し下さい。周囲の環境や接続距離も確認してください。
 - ・接続時にパスワードを聞かれる場合は「0000」を入力してください。
- SDカードが再生できない
 - ・FAT32フォーマットであること、内部のファイル形式が仕様に沿ったものか確認してください。
 - ・32GBを超えるSDカード、SDHCカードやSDXCカードは動作保証できません。
- 音がでない
 - ・音量が最小になっていないか、電池残量が十分あるか確認してください。
 - ・音量が何らかの理由により一時停止になっていないか確認してください。
- 本体が反応しない
 - ・マルチ機能ボタンを8秒以上押しして出荷状態にリセットしてください。

製品保証について

本製品ご購入日から1年間を保証期間といたします。但し、付属品は保証対象外です。ご購入日とご購入先がわかるものを本製品とあわせて大切に保管してください。対応内容(修理・交換等)は当社側で判断いたします。正規販売店から新品でご購入された場合に限り保証対象となります。保証はご購入された国内での利用においてのみ有効です。詳細な保証内容や手続等についてはご購入店舗にお問い合わせください。

- 保証期間内であっても、以下の場合は対象外もしくは有償となります。
1. 天災地変、火災、地震津波等に起因する故障損傷の場合
 2. お買い上げ後の輸送若しくは利用において適切な取扱がなされず故障損傷が生じた場合
 3. 本製品をお客様ご自身で分解・改造等を行った場合
 4. 本製品に接続された機器に起因して故障損傷が生じた場合、もしくは接続機器との固有の相性問題
 5. 本製品のご購入日や正規販売店からのご購入先が確認できない場合
 7. 本取扱説明書に記載の注意事項等に沿わない利用をされた場合
 8. その他、明らかに不適切や悪質な行為が認められる場合