



40s
https://www.40s.biz/




FORTIES

※本取扱説明書の内容は印刷時点の仕様を元に作成されています。仕様は予告なく変更されることもあります。予めご了承ください。

40s

取扱説明書

本製品をご購入いただき誠にありがとうございます

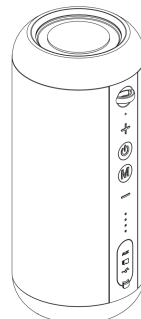

CW1L

ポータブル 防水防塵
ブルートゥーススピーカー
Portable Waterproof
Bluetooth Speaker

01 注意事項




ご利用前に本取扱説明書の内容をよくお読みください

※本書の内容に合わない利用で故障等が生じた場合は保証対象外になる場合がございます

- ご購入後、初めてお使いになる前には満充電してください
- 本製品の仕様と合う出力性能をもつ電源アダプタをご利用ください
- 極端な高温もしくは低温の環境下では利用しないでください
- Bluetoothは2.4GHz帯の電波を利用します。電波環境の良い場所をご利用ください
- 本製品を投げたり落としたり振り回したりしないでください
- ロープや取付部に過剰な力を加えないでください
- 本製品を火に入れたり燃やしたりしないでください
- シンナーや化学物質等の含まれる溶剤や洗剤で清掃しないでください
- お客様の聴覚を守るため、適切な音量で利用してください
- 本製品の分解や改造をしないでください
- 小さい子供の手が届かないところでご利用ください
- 万が一異常を感じたら直ちにご利用中止してください
- 廃棄する場合は、地域の自治体の定める分別区分に従ってください

02 同梱品




Bluetoothスピーカー
製品本体



USB-TypeC ケーブル



3.5mm AUXケーブル




取扱説明書
(本書)



専用ロープ
(本体に装着)


03 各ボタンの操作

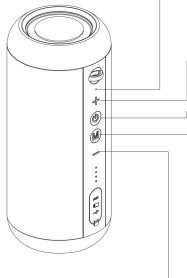

- LEDインジケータ**
それぞれ下記を表します。
- 青点灯：電源オンでBluetooth接続待ちを表します。
 - 青点灯：電源オンでBluetooth接続されている状態を表します。
 - 赤点灯：最大音量または最小音量に達したときまたは充電満了を示します。
 - 赤点灯：充電中を表します。充電が完了すると消灯します。
- 「+」ボタン**
- 短押しで音量を1段階アップします。
 - 音楽を再生中に長押しをすると次曲に移ります。
- パワーボタン**
- 長押し(約2秒)すると電源オン/オフが操作できます。
 - 短押しで、音楽の再生/停止が操作できます。
 - 8秒以上長押しすると、出荷状態にリセットされます。
- モード「M」ボタン**
- 押す度に再生モードを変更します。
 - ※Bluetooth → SDカード → AUXの順に変更します。
 - ※SDカードの読み込み、AUXケーブルの接続が必要です。
 - 電話着信があると、ハンズフリー通話の応答/切断ができます。
 - 音源中に長押しすると音源切替となります。
 - 着信中長押しすると、本体ランプの切り方を変更できます。
 - ※スロー→ファースト→消灯の順に変更します。
 - ※ファーストの時は、再生中の音楽により自動的に明るさがある程度変化します。
- 「-」ボタン**
- 短押しで音量を1段階ダウンします。
 - 音楽を再生中に長押しをすると前曲に戻ります。

※Bluetooth接続の音量は、スピーカー本体の音量設定と接続する端末の音量設定の組み合わせとなります。
※例えば最大音量にする場合は、スピーカー本体の音量と接続端末(スマートフォン等)の音量の両方を最大値に設定してください。

04 各ポートとその動作

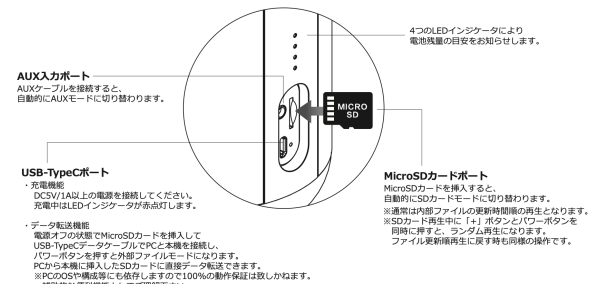

AUX入力ポート
AUXケーブルを接続すると、自動的にAUXモードに切り替わります。

USB-TypeCポート

- 充電機能
DC5V1A以上の電源を接続してください。
- データ送受信機能
電源オフの状態でもMicroSDカードを挿入してUSB-TypeCケーブルでPCと本機を接続し、パワーボタンを長押しすると外部ファイルモードになります。PCから本機に挿入したSDカードに直接データの転送ができます。
- ※PCのOSや接続された機器により保証対象外となります。保証に該当しない動作保証は致しかねます。補足的な便利機能としてご理解下さい。

MicroSDカードポート


- MicroSDカードを挿入すると、自動的にSDカードモードに切り替わります。
- ※通常時は外部ファイルの更新待機時の消音となります。
- ※SDカード再生中に「+」ボタンと「-」ボタンを同時に長押しすると、ランダム再生になります。
- ファイル更新時再生に戻す時も同様の操作です。

05 Bluetoothの接続方法

- 電源を入れる**
パワーボタンを約2秒長押ししてください。電源オンと同時に音が出ると、LEDインジケータが青点灯します。
- Bluetoothペアリング設定**
お使いの端末のBluetoothの設定画面内で「40s-CW1L」を見つけ、接続してください。接続が成功すると、本機から接続音が出ると、同時にLEDインジケータが青点灯に変わります。
- 次回以降の動作**
一度Bluetooth設定が完了すると、次回以降は電源をオンにするだけで自動的に前回接続した端末とペアリングされます。

■Bluetoothの切断について
Bluetooth接続状態で「M」ボタンを長押しすると接続中の機器と本機のBluetooth接続が解除され、接続待ち状態となります。その状態でパワーボタンを短押しすると、最後に接続していた機器と再接続します。

※Bluetoothの通信距離は約10mです。
※Bluetoothは2.4GHz帯の電波を利用する製品ですので、周囲の環境によりノイズ等が発生する場合がございます。もしノイズが強い場合は、電源をオフのもの(コードレス電話機や電子レンジ、ラジオ等)がない場所へお試してください。
※航空機内や医療機器の近くなど、電波を発する機器の利用が禁止されている場所では利用しないでください。

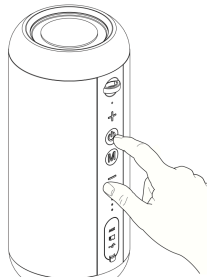

06 TWS(True Wireless Stereo)での接続方法

TWSとは、本機を2台接続し左右のチャネルに分けて再生することで、より臨場感溢れるサウンドを実現する接続方式です。




- TWS接続の方法**
2台のスピーカーの電源を入れ、両方ともBluetooth接続がされていない状態(LEDインジケータが青点灯)であることを確認してください。2台のうち1台のスピーカーの「+」と「-」ボタンを同時に長押しして下さい。2台のLEDインジケータが青点灯になると、片側のLEDインジケータが青点灯になります。
- 確実との接続**
上記1の接続が成功した状態で、接続する端末のBluetooth設定画面内で「40s-CW1L」と接続してください。接続が成功すると2台のスピーカー共にLEDインジケータが青点灯になります。
- TWS接続の解除方法**
2台のうち、どちらかのスピーカーの「+」と「-」ボタンを同時に長押しすると接続が解除されます。

- TWSご利用のヒント**
- 2台のうち、最初に「+」と「-」ボタンを同時に長押ししたスピーカーが「親機」となり、もう片方のスピーカーが「子機」となります。
 - 親機が右チャンネル(R)、子機が左チャンネル(L)となります。TWS接続は2台のみ接続できます。正確な両側から音源を再生された場合にのみ再生対象となります。保証に該当しない動作保証は致しかねます。
 - TWS接続状態では、子機のLEDインジケータは点灯状態のままとなります。親機の方のLEDが状態を表します。
 - TWS接続状態での操作(音量変更等)をする、もう一方も自動的に同じ操作が行われます。

07 主な仕様

基本仕様	
製品タイプ	防水・防塵 Bluetoothスピーカー
動作保証SDカード	32GB以内のMicro SDカード
電池、電源	3000mAh リチウムイオン電池 DC5V1A USB電源による充電
技術仕様	
スピーカーユニット	2 x 60mm コーンユニット 2 x 65mm バッフルラジエーター
出力	15W THD=10%
周波数特性	55Hz-18KHz
Bluetoothバージョン	Bluetooth 5.0
USB	USB TypeC
対応ファイル形式	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC MP3 384kpbs-320kpbs WMA 32kpbs-384kpbs WAV 32kpbs-1414kpbs

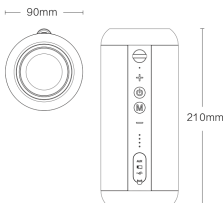

製品サイズ: 210mm x 90mm x 90mm
製品重量: 910g

08 よくある質問

こんなときは?

- 接続できない
- 本体および接続端末の再起動をお試し下さい。周囲の環境や接続距離も確認してください。
- 接続時に「X」コードが表示される場合は「0000」を入力してください。
- SDカードが再生できない
- FAT32フォーマットであること、内部のファイル形式が仕様と合ったものか確認してください。
- 32GBを超えるSDカード、SDXCカードやSDHCカードは動作保証できません。
- 音がでない
- 音量が小さくなっていないか、電池残量が十分あるか確認してください。
- 端末が反応しない理由により一時停止になっていないか確認してください。
- 本体が反応しない
- パワーボタンを8秒以上押しして出荷状態にリセットしてください。

製品保証について

本製品ご購入日から1年間の保証期間となります。但し、付属品は保証対象外です。
ご購入日にご購入先がわかるものを本製品とあわせて大切に保管してください。対応内容(修理・交換等)は当社判断で行います。
4. 本製品に接続された機器に起因して故障等が発生した場合は、もしくは接続機器との固有の相性問題
詳細な保証内容や手続についてはご購入店舗にお問い合わせください。

- 保証期間内であっても、以下の場合は対象外もしくは有償となります。
1. 天災地変、火災、地震津波等に起因する故障損傷の場合
 2. お買い上げ後の輸送若しくは利用において適切な取扱がなされず故障損傷が生じた場合
 3. 本製品をお客様自身で分解・改造等を行った場合
 4. 本製品に接続された機器に起因して故障等が発生した場合は、もしくは接続機器との固有の相性問題
 5. 本製品のご購入日や正規販売店からのご購入が確認できない場合
 6. 本取扱説明書に記載の注意事項等に違反した利用をされた場合
 7. その他、明らかに不適切や悪質な行為が認められる場合