



40s

https://www.40s.biz/




FORTIES  
Tokyo, JAPAN / HongKong

※本取扱説明書の内容は印刷時点の仕様に元々作成されています。仕様は予告なく変更することもあります。予めご了承ください。



## 取扱説明書

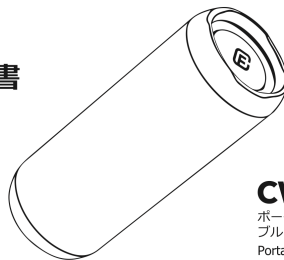

### CW1M

ポータブル 防水防塵  
ブルートゥーススピーカー  
Portable Waterproof  
Bluetooth Speaker

このたびは、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます



ご利用前に本取扱説明書の内容をよくお読みください

※本書の内容に合わない利用で故障等が生じた場合は保証対象外になる場合がございます


## 01 注意事項

- ご購入後、初めてお使いになる前には満充電してください
- 本製品の仕様に合う出力性能をもつ電源アダプタをご利用ください
- 極端な高温もしくは低温的环境下では利用しないでください
- Bluetoothは2.4GHz帯の電波を利用します。電波環境の良い場所をご利用ください
- 本製品を投げたり落としたり振り回したりしないでください
- ロープや取付部に過剰な力を加えないでください
- 本製品を火に入れたり燃やしたりしないでください
- シンナーや化学物質等の含まれる溶剤や洗剤で清掃しないでください
- お客様の聴覚を守るため、適切な音量で利用してください
- 本製品の分解や改造をしないでください
- 小さい子供の手が届かないところでご利用ください
- 万が一異常を感じたら直ちに利用中止してください
- 廃棄する場合は、地域の自治体の定める分別区分に従ってください


## 02 同梱品



Bluetoothスピーカー  
CW1M 本体

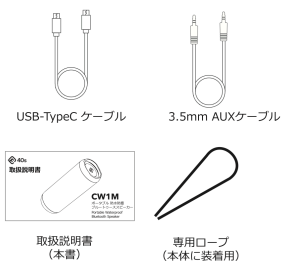


## 03 各ボタンの操作

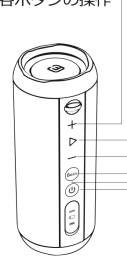

- 「+」ボタン**
  - 短押しで音量を1段階アップします。
  - 音楽を再生中に長押しをすると次曲に移ります。
- プレイボタン**
  - 短押しで、音楽の再生/停止が操作できます。
  - 長押しすると、接続中のBluetoothが解除できます。
  - 電圧値があるとき、ハイスピード通信の高速/低速が変更できます。
  - ※電圧値は再生する音楽にもよります。
  - ※音量が2段階押しすると、本体ランプの光り方を変えます。
  - ※スロー・ファースト・遅い順に変わります。
  - ※ファーストの時は、再生中の音楽により自動的に速度がある程度変化します。
- 「-」ボタン**
  - 短押しで音量を1段階ダウンします。
  - 音楽を再生中に長押しをすると前曲に戻ります。
- 低音強化ボタン**
  - 再生中に押すことで低音の響きを強化できます。
  - ※押し続けると低音が徐々に弱くなります。
- LEDインジケータ**
  - それぞれ下記を表します。
  - 青点灯：電源オンでBluetooth接続されている状態を表します。
  - 赤点灯：充電中、充電完了、Bluetooth接続されていない状態を表します。
  - 赤点灯：充電完了、充電調整時、最大音量または最小音量に達したことを表します。
- パワーボタン (モード変更ボタン)**
  - 長押し (約2秒) すると電源オン/オフが操作できます。
  - MicroSDカードを入れているとき、もしくは、AUXケーブルを接続している時に短押しすると、SDカード再生モード、AUX再生モードに変わります。
  - 8秒以上長押しすると、本体がリセットされます。※万一、本体がリセットした際などにご利用ください。

## 04 各ポートとその動作

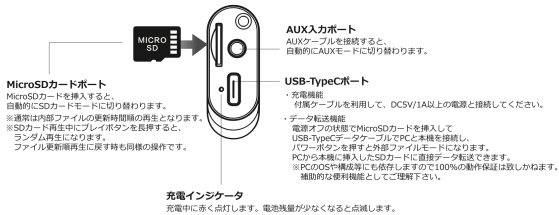

※バッテリー残量の確認方法  
電源をONにした状態で、パワーボタンを長押し2回 (ダブルクリック) 押すと、本体のランプの色で目安残量をお知らせします。  
(目安残量 クリーン：残量65%以上、オレンジ：残量30%~60%、レッド：残量30%以下)

## 05 Bluetoothの接続方法

- 電源を入れる**  
パワーボタンを約2秒長押ししてください。電源オンと同時に音が聞こえ、LEDインジケータが青点滅します。
  - Bluetoothペアリング設定**  
お近くの端末のBluetooth設定画面内で「40s-CW1M」を見つけて、接続してください。接続に成功すると、本機から接続音が聞こえ、同時にLEDインジケータが青点灯に変わります。
  - 次回以降の動作**  
一度Bluetooth設定が完了すると、次回以降は電源をオンすると自動的に前回接続した端末とペアリングされます。
- Bluetoothの接続解除について  
Bluetooth接続状態でプレイボタンを長押しすると接続中の機器と本機のBluetooth接続が解除され、接続が切れなくなります。  
その状態で再度、プレイボタンを短押しすると、最後に接続していた機器と再接続します。

※Bluetooth接続の音量は、スピーカー本体の音量設定と接続する端末の音量設定の組み合わせとなります。  
※例えば最大音量にする場合は、スピーカー本体の音量と接続端末 (スマートフォン等) の音量の両方を最大値に設定してください。


## 06 TWS(True Wireless Stereo)での接続方法

TWSとは、本機を2台接続した右のチャネルに付けて再生することで、より臨場感溢れるサウンドを実現する接続方式です。

- TWS接続の方法**  
2台のスピーカーの電源を入れ、両方ともBluetooth接続がされていない状態 (LEDインジケータが青点滅) で充電を完了させたい。2台のうち1台のスピーカーの「+」と「-」ボタンを同時に押し下す。  
2台の接続に成功すると、片側のLEDインジケータが青点灯に変わります。
  - 端末との接続**  
上記1の接続が成功した状態で、接続する端末のBluetooth設定画面内で「40s-CW1M」と接続してください。  
接続に成功すると2台のスピーカー共にLEDインジケータが青点灯になります。
  - TWS接続の解除方法**  
2台のうち、どちらかのスピーカーの「+」と「-」ボタンを同時に押すと接続が解除されます。
- TWSご利用のヒント**
- 2台のうち、最初に「+」と「-」ボタンを同時に押ししたスピーカーが「親機」となり、そのほかのスピーカーが「子機」となります。
  - 親機が右チャンネル (R)、子機が左チャンネル (L) となります。TWS接続は2台のみ接続できます。
  - 2台のTWS接続状態は記憶されます。次回2台の電源をオンすると自動的にTWS接続されます。
  - TWS接続状態では、片側のLEDインジケータは1台の状態のままとなります。親機の方のLEDインジケータを表します。
  - TWS接続状態で両方の操作 (音量変更等) をすると、もう一方も自動的に同じ操作が行われます。

## 07 主な仕様

基本仕様	
製品タイプ	防水・防塵 Bluetoothスピーカー
動作保証SDカード	32GB以内のMicro SDカード
電池・電源	5000mAh リチウムイオン電池 DC5V-1A USB経由による充電
技術仕様	
スピーカーユニット	2 x 50mm コーン型ユニット 2 x 60mm バッフルドツイーター
出力	7.5W x 2 = 15W
周波数特性	60-20KHz
Bluetoothバージョン	Bluetooth 5.3
USB	USB TypeC
対応ファイル形式	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC MP3: 320kbps-320kbps WMA: 32kbps-384kbps WAV: 32kbps-1414kbps
製品サイズ	193mm x 75mm x 75mm
製品重量	508g

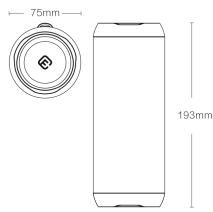

## 08 製品保証について

本製品ご購入日から1年間の保証期間といたします。但し、付属品は保証対象外です。  
ご購入日よりご購入日から6ヶ月以内の保証期間といたします。保証期間はご購入日から6ヶ月以内の保証期間といたします。正規販売店から新品でご購入された場合に限り保証対象となります。保証はご購入された国内での利用にのみ有効です。詳細な保証内容や手続等についてはご購入店舗にお問い合わせください。  
なお、製品保証に伴う製品の持ち込みに係る交通費、あるいは送付に係る送料につきましては、お客様負担となります。  
保証期間内であっても、以下の場合は対象外もしくは有償となります。  
1. 天災地災、火災、地震等被害に起因する故障発生した場合  
2. お買い上げ後の輸送若しくは利用において適切な取扱がなされず故障発生した場合  
3. 本製品をお客様の自身で分解・改造等を行った場合  
4. 本製品に指定された機種に接続して使用した場合、もしくは接続機との両方の性能問題  
5. 本製品のご購入日より正規販売店からのご購入先が確認できない場合  
6. 個人の手動に基づき修理の場合 (標記の色合い、操作性、音質など)  
7. 本取扱説明書に定められた取扱要領に違反し、修理を受けた場合  
8. その他、明らかに不適切な修理行為が行われた場合

製品に関するお問い合わせ  
▶ウェブサイト: <https://www.40s.biz>  
▶メール: [support@40s.biz](mailto:support@40s.biz)  
フォーティーズ株式会社  
東京都港区芝4-6-4-5F

## 09 その他

- こんなときは?
- 本体でできない  
本体および接続機からの再起動をお試しください。周囲の電磁場や接続機も確認してください。  
・接続機にバグコードを聞かれる場合は「0000」を入力してください。
  - SDカードが再生できない  
再生メディアフォーマットを必ず確認してください。内部のファイル形式が対応していないのが確認してください。  
・32GBを超えるSDカード、SDHCカードやSDXCカードは動作保証できません。
  - 音がしない  
スマートフォン等の音量とスピーカーの音量の両方で音量が最大になっていないか確認してください。  
・本体が反応しない  
・パワーボタンを8秒以上押しして出荷状態にリセットしてください。

情報提供について  
40sブランド製品に関するニュース、アップデート情報、ご利用のヒント、最新情報等につきましても以下の各ソーシャルメディアを通して発信しています。よろしければぜひフォローをお願いします。

